


Smart Touch

Touch-screen-tastatur - Kurzbedienungsanleitung

Die Kurzanleitung gibt einen Überblick über die Hauptfunktionen des Spas sowie die Funktionen, auf die man von der Digitaltastatur aus Zugriff hat. Die vorliegende Kurzanleitung vermittelt einen allgemeinen Überblick; bei individuell abgestimmten Versionen kann es zu Abweichungen kommen.




SPA-FUNKTIONEN

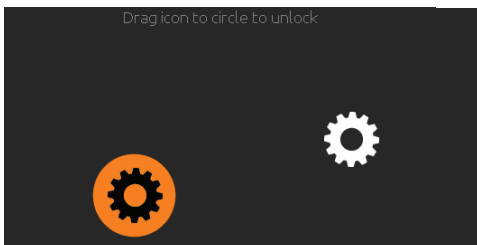

KEYPAD EINSCHALTEN

3 Minuten nach dem Abschalten der letzten Pumpe wird der Bildschirm abgeschaltet, wenn keine Touch-Aktivität besteht. Berühren Sie den Bildschirm, um das Keypad einzuschalten. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm, um auf den Hauptbildschirm zuzugreifen.

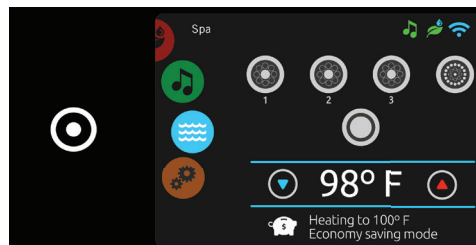

ALL-ON-, ALL-OFF-ZIELTASTE


Smart Touch besitzt eine All-on- oder All-off-Aktivierungstaste der zuletzt verwendeten Einstellungen, die, wenn sie betätigt wird, alle Komponenten und das Zubehör zugleich stoppt oder startet.

Über die Homepage können Sie auf die folgenden Modi zugreifen:

- Farbe (in.mix ist installiert)
- Sanitisierung (in.clear ist angeschlossen)
- Audio (Aquasoul Pro ist angeschlossen)
- Spa
- Einstellungen

Zum Auswählen eines Modus schieben Sie das linke Rad nach oben oder unten, bis das gewünschte Symbolmenü in der Mitte hervorgehoben wird.

SPA-MODUS

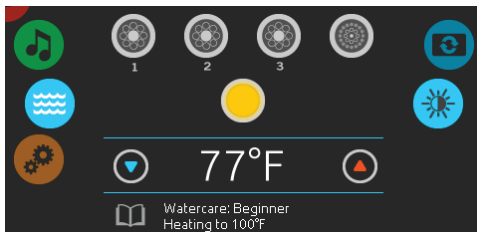

Auf der Homepage werden die Ausrüstungs-Start- oder Stopp-Tasten angezeigt, die Nach-oben- und Nach-unten-Schaltflächen, die Wassertemperatur, und der Meldungen

START- ODER STOPP-ZUBEHÖR

Zum Starten oder Stoppen von Zubehör (Pumpe, Gebläse, Licht) berühren Sie das verknüpfte Symbol. Symbole werden animiert, wenn ihr Zubehör eingeschaltet wird und die Animation wird angehalten, wenn es ausgeschaltet wird.

Symbole auf dem Bildschirm geben die Geschwindigkeit oder den Status der Geräte an, die in Ihrem Spa ausgeführt werden. Wenn Zubehör mehr als zwei Geschwindigkeiten hat, betätigen Sie die Schaltfläche, bis es die gewünschte Geschwindigkeit erreicht.

WASSEITEMPERATUR

Die Temperatur, die unten im Bildschirm angezeigt wird, zeigt die aktuelle Wassertemperatur an. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Nach-oben- und dem Nach-unten-

Symbol ein. Der Einstellpunkt wird in Blau angezeigt. Nach drei Sekunden ohne Änderung am eingestellten Temperaturwert wird die aktuelle Wassertemperatur erneut angezeigt.

Wenn der eingestellte Wert niedriger als die aktuelle Temperatur ist, wird unten „Kühlen auf xx.x“ angezeigt. Wenn der eingestellte Wert höher als die aktuelle Temperatur ist, wird unter dem Wert „Heizen auf xx.x“ angezeigt. Normalerweise tritt eine kurze Verzögerung auf, bevor das Heizen beginnt. In diesem Zeitraum wird unter dem Wert „Heizen ausgesetzt“ angezeigt.

DISPLAY-AUSRICHTUNG DISPLAY-KONTRAST

Berühren Sie einfach die Linie der Ausrichtung, die Sie auswählen möchten.

EINSTELLUNGEN

WASSERPFLEGE

Auf der Wasserpflege-Seite können Sie die idealen Filtrierungs- und Heizeinstellungen einrichten.

Sie können jederzeit einen der fünf vorgeschlagenen Modi auswählen, einstellen oder ändern, abhängig von Ihren Anforderungen.

MODIFIZIEREN DER WASSERPFLEGE-ZEITPLÄNE

Zum Modifizieren einer Wasserpflegekategorie drücken Sie das Stiftsymbol am rechten Ende der gewünschten Wasserpflege, um das ausgewählte Wasserpflegemenü zu öffnen.

WIRTSCHAFTLICHKEIT (ECONOMY)

Berühren Sie die Registerkarte „Wirtschaftlichkeit“, um den Zeitplan „Wirtschaftlichkeit“ zu ändern. Sie können Wirtschaftlichkeits-Zeitpläne hinzufügen, indem Sie das Symbol « + » berühren.

ABWESEND (AWAY FROM HOME)	BASISMODUS (BEGINNER)	ENERGIESPARMODUS (ENERGY SAVINGS)	SUPER ENERGIE (SUPER ENERGY)	WOCHENENMODUS (WEEKENDER)
In diesem Modus ist das Spa immer im Wirtschaftlichkeitsmodus; der Einstellpunkt wird um 11°C gesenkt.	Das Spa ist niemals im Wirtschaftlichkeitsmodus und filtert gemäß der Niederlevel-Konfiguration des Pakets.	Das Spa ist während der Spitzenzeiten im Wirtschaftlichkeitsmodus und nimmt am Wochenende den normalen Modus wieder auf.	Das Spa ist während der Spitzenzeiten, an jedem Wochentag, immer im Wirtschaftlichkeitsmodus.	Das Spa ist von Montag bis Freitag im Wirtschaftlichkeitsmodus und wird normalerweise am Wochenende betrieben

FILTERZYKLEN (FILTER CYCLES)

Berühren Sie die Filterzyklus-Registerkarte, um die Filterzyklus-Zeitpläne zu ändern. Sie können Filtrierungs-Zeitpläne hinzufügen, indem Sie das Symbol « + » berühren.

Um einen Zeitplan zu löschen, berühren Sie das Abfalleimer-Symbol am rechten Ende der gewünschten Linie.

Sie haben mehrere Möglichkeiten für den Zeitplan (Mon-Fr, Wochenende, täglich oder einzelne Tage). Die Zeitpläne werden jede Woche wiederholt. Die Zeit und die Dauer werden in Steigerungsschritten von 30 Minuten eingestellt. Wenn Sie die Spülung festgelegt haben, verwenden Sie das Kalendersymbol, zum zurückzuwechseln.

WARTUNG

Auf der Wartungsseite können Sie auf Folgendes zugreifen:

- Fehlerprotokoll (Error log)
- Erinnerungen (Reminders.)

TAG & ZEIT

Wischen Sie einfach in der Spalte, die Sie ändern möchten, nach oben und unten und wählen Sie den gewünschten Wert aus. Anschließend berühren Sie das Kalendersymbol rechts im Bildschirm.

TASTATUREINSTELLUNG

Verwenden Sie diese Seite die Temperatureinheiten (F° oder C°) der Display-Ausrichtung, Display-Contrast, und Display-Sprache.

ELEKTRISCHE KONFIGURATION

Nehmen Sie in diesem Abschnitt keine Änderungen vor, wenn Sie kein qualifizierter Elektriker sind.

ÜBER (ABOUT)

Es werden Informationen über die Smart Touch-Softwarenummer und die Überarbeitungsnummern der unterschiedlichen Komponenten des Systems angezeigt.

WLAN (WIFI)

(Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein in.touch-Modul mit Ihrem System verbunden ist.)

Die verfügbaren Netzwerke auf dem Bildschirm angezeigt, gemeinsam mit Ihrer Signalstärke.

Das ausgewählte Netzwerk wird mit einem grünen Kontrollkästchen gekennzeichnet.

Wenn das WLAN-Netzwerk kennwortgeschützt, geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Verwenden Sie die Eingabetaste, um das Kennwort zu validieren.

Wenn kein Kennwort erforderlich ist, stellt in.touch automatisch eine Verbindung her.

AUDIO-MODUS

(nur verfügbar, wenn das System eine angeschlossene Aquasoul Pro-Audiostation erkennt)

ON/OFF

Drücken Sie auf das Audio-Symbol in der Mitte des Bildschirms, um Aquasoul Pro einzuschalten.



HAUPT-DISPLAY

Drücken Sie auf „Wiedergabe / Pause“, um die Wiedergabe von Audiodateien zu starten oder auszusetzen. Ziehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke anzupassen, oder tippen Sie auf die Stummschaltungs-Schaltfläche, um den Ton stummzuschalten

LAUTSPRECHER-KALIBRIERUNG

Sie können Folgendes kalibrieren:

- Balance
- Ausblenden
- Subwoofer

Verwenden Sie die Schieberegler, um die Lautsprecher auf der gewünschten Ebene zu kalibrieren.

Die Ausblenden- und Subwoofer-Schieberegler werden nur auf dem Bildschirm angezeigt, wenn die entsprechenden Lautsprecher auf Aquasoul Pro installiert sind.

SO WÄHLEN SIE EINE AUDIOQUELLE AUS

In der Menüliste sind die folgenden Quellen verfügbar:

- Bluetooth • FM • USB • Aux. 1

Wählen Sie die gewünschte Quelle aus, die verwendet werden soll.

Beachten Sie, dass nur die Quellen, die auf Aquasoul Pro installiert sind, im Quelle-Menü angezeigt werden.

Beachten Sie, dass die Funktion „Wiedergabe / Pause“ und „Titel ändern“ nur für Geräte gilt, die die Bluetooth-Technologie und USB verwenden und nicht funktioniert, wenn AUX als Quelle ausgewählt ist.

Im Abschnitt „Aquasoul Pro-Verbindungen“ finden Sie weitere Informationen zum Anschließen Ihres Bluetooth-Geräts.

BLUETOOTH-PAIRING

Wenn Sie ein Gerät mit Bluetooth-Technologie verwenden, muss es angeschlossen sein, damit die Funktionen betriebsbereit sind.

Wenn ein Gerät mit Bluetooth-Technologie mit Aquasoul Pro verbunden ist, können Sie es trennen, indem Sie auf die Schaltfläche „Trennen“ unten im Bildschirm klicken.

Damit wird verhindert, dass Aquasoul Pro automatisch erneut eine Verbindung mit diesem spezifischen Gerät herstellt, bis es mithilfe des Geräts selbst eine erneute Verbindung hergestellt hat.

SANITISIERUNGSMODUS

(nur verfügbar, wenn das System ein angeschlossenes in.clear-Wassersanitisierungssystem erkennt)

AN/AUS

Verschieben Sie das rechte Rad, bis das Symbol „Leistung an/aus“ in der Mitte hervorgehoben wird. Drücken Sie auf das Symbol in.clear, um in.clear einzuschalten.



BROMICHARGE™-LEVEL



Wenn Sie einen Test ausführen, gibt die BromiCharge™-Anzeige den ungefähren Natriumbromid-Level des Spa-Wassers an.

Es besteht kein Bedarf, Natriumbromid hinzuzufügen, wenn

sich die Anzeige im grünen Bereich befindet.

Wenn Sie Natriumbromid hinzufügen, verschiebt sich die Pegelanzeige schrittweise nach rechts. Wenn Sie sauberes Wasser im Spa nachfüllen, verschiebt sich die Anzeige nach links.

Um einen einwandfreien Level zu erreichen, starten Sie die Pumpen und fügen 227 g BromiCharge™ hinzu und lassen der Pegelanzeige 5 Minuten zum Reagieren, bevor Sie mehr Natriumbromid hinzufügen.

BOOST-LEVEL

Der Boost-Modus wird automatisch 5 Minuten nach dem Starten einer Pumpe aktiviert. Der Boost-Modus erhöht die Bromin-Generationsrate, um Wasser rein, sauber und weich zu halten. Als Daumenregel gilt: Sein Level entspricht der Anzahl der Badenden.

Verwenden Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Tasten, um den Level anzupassen.

WARTUNGS-LEVEL

Der empfohlene Wartungs-Level ist 12.

Verwenden Sie einen Testkit, um den Bromin-Pegel zu prüfen. Es muss zwischen 3-5 ppm liegen.

Verwenden Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Tasten, um den Level anzupassen.

Testen Sie in diesem Fall den Bromin-Level erneut am nächsten Tag. Wenn das Bromin nicht im Bereich 3-5 und höher als 5 ppm ist, senken Sie den Wartungs-Level. Wenn das Bromin niedriger als 3 ppm ist, erhöhen sie es. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis der Test einen Bromin-Level im Bereich 3-5 ergibt.

FARBMODUS

(nur verfügbar, wenn in.mix im Spa-Zubehör entdeckt wird)

FARBEN ÄNDERN

Wenn eine Zone ausgewählt wurde, verwenden Sie das Farbrad, um die gewünschte Farbe auszuwählen oder das Regenbogensymbol, um veränderte Farben zu erhalten.


ZONEN SYNCHRONISIEREN

Das Symbol Synchronisation/ Desynchronisation erlaubt es Ihnen, die Farbe der ausgewählten Zone mit den anderen Zonen abzugleichen.

INTENSITÄT

Der Schieberegler befindet sich unten im Bildschirm und ermöglicht es Ihnen, die Intensität der Farbe zu ändern.

Farbrad
Synchronisierung/
Desynchronisierung-
Symbol
Modusauswahl
Rad:
in.mix-Symbol

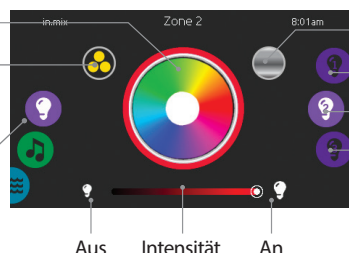

Farbrad-
Regenbogensymbol

ZONENAUSWAHL

Zum Auswählen einer Zone verschieben Sie das rechte Rad, bis das gewünschte Symbol in der Mitte hervorgehoben wird. Diese Auswahl ermöglicht es Ihnen, seine Farbe zu ändern.